7インチOBD連動
ヘッドアップディスプレイ
取扱説明書
HD-CX01

本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

目次

はじめに

この度は、本製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、内容を理解してからご使用ください。また製品の改善等に伴い、事前通知せずに内容が変更される場合がありますので、ご了承ください。

• お使いいただく前に　P1～P3

使用上のご注意 ---------- 1
スペック ---------- 2
梱包品の確認 ---------- 2
本体各部位の機能および基本操作 ---------- 3

• インストール　P4 ～P5

OBD2対応車種 ---------- 4
設置 ---------- 5

• 操作方法　P6 ～P7

基本操作 ---------- 6
設定MENU ---------- 7

• その他　P8～P9

トラブルシューティング ---------- 8
アフターサービス ---------- 9

お使いいただく前に

使用上のご注意

本機器のご使用にあたり、ご使用者様の責任のもと安全に十分配慮してください。安全にご使用いただくためにご使用前に本書を十分お読みいただけますようお願いいたします。

■ 製品の特性上、日中または光源のある場所ではご覧いただけない場合がございます。

■ 運転中に本機器の操作を行ったり、本機器を注視しないようにしてください。事故の危険性があります。

■ お取付に起因する事故や故障、運転中の事故などに関する一切の損害請求等には応じることができません。予めご了承ください。

■ エンジンを切る際は必ず電源を切ってください。また長時間運転をしない場合はケーブルを抜いてください。

■ 接続が甘く走行中に外れてしまったり、ケーブルが運転の邪魔にならないようケーブルのお取り回しや設置には十分ご注意ください。

■ エンジンを入れたまま本機器ケーブルの抜き差しをしないようにしてください。

■ 本機器を直射日光下に長時間さらしたり、熱源や極端な温度環境、高圧環境下に放置しないようにしてください。

■ 落下の危険性のある場所に設置しないでください。

■ 落としたり、衝撃を与えないようにしてください。

■ 本製品は日本国内専用となります。

■ 誤った使用方法にてご使用された場合は保証の対象外となります。

お使いいただく前に

スペック

ディスプレイ	7インチ
投影サイズ	等倍
本体サイズ（w*H*D）	約200*95*17mm
本体重量	約181g
電圧	12V DC
接続	OBD2連動
消費電力	500MA以下
待機電力	1MA以下

梱包品の確認

本製品には付属品が同梱されております。ご使用前に不足品がないかご確認ください。万一不足品がございましたら販売店へご連絡ください。

1.本機器
2.シリコンマット
3.本体固定用ゴムパット
4.OBD2連動ケーブル
5.取扱説明書

【注意】

スペックおよび梱包品については、事前の告知なく変更になる場合があります。

お使いいただく前に

本体各部位の機能および基本操作

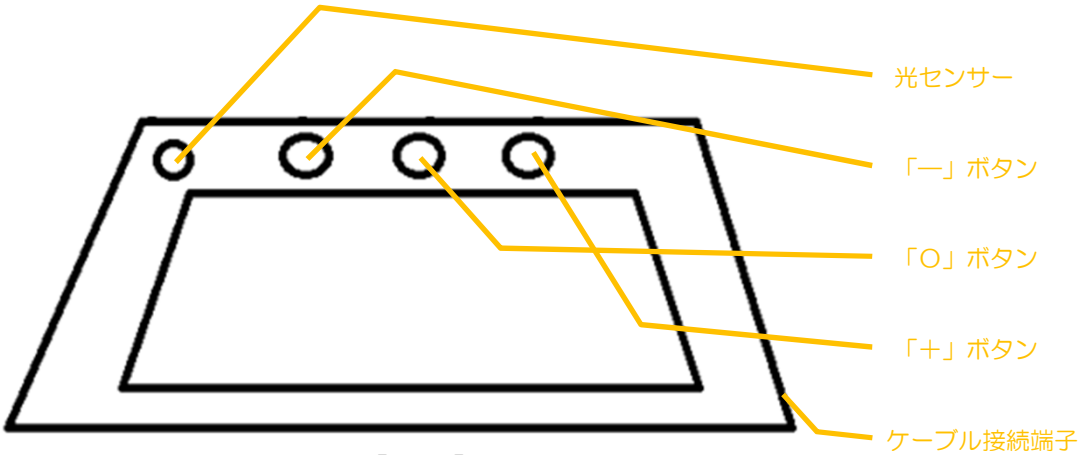

【外観】

【モニター部】

光センサー	光感度センサーです。
「—」ボタン	設定に使用します。
「O」ボタン	設定に使用します。
「＋」ボタン	設定に使用します。
ケーブル接続端子	付属のケーブルを接続します。
水温メーター	水温を表示します。
スピードメーター	車速を表示します。
エンジン回転メーター	エンジン回転数を表示します。

インストール

OBD2対応車種

OBD2適応車種にはエンジンルームにOBD2認証ステッカーが添付されております。
※認証のないお車ではご使用いただくことはできません。

【OBD2認証マーク】

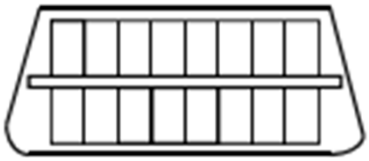
【OBD2端子】

OBD2は以下の年式以降の車に対応を義務付けられております。

新型車	2008年10月以降
継続モデル・輸入車	2010年　9月以降

OBD2端子はお車により運転席のダッシュパネルの下にあったり助手席側にあったりと設置位置が異なります。
設置位置がご不明な際はディーラーにご確認ください。

お車の年式がご不明な場合は？

車検証の下記部分にてお車の型式をご確認ください。
こちらの型式でもってディーラーまたはネットなどで年式をご確認いただけます。

自　動　車　検　査　証

自動車登録番号又は車両番号	登録年月日／交付年月日	初度登録年月
	平成	平成
車名		
車台番号		
型式	原動機の型式	
所有者の氏名又は名称		

インストール

設置

①ケーブル接続

車のOBD2端子と本機器を付属のケーブルで接続した後、本機器の「O」ボタンを長押ししてください。

②本機器の設置

本機器は付属のシリコンマット上に置いてご使用いただきます。
ダッシュボードの汚れ、埃を取り除いた後、運転の邪魔にならない適正な位置にシリコンマットを貼ってその上に本機器を置いてください。
（粘着が弱い際はシリコンマットの裏面を水で洗ってください。）

【注意】

ケーブルは必ず運転の邪魔にならないようにご配慮ください。
付属のフロントガラス用フィルムは日本国内対応品ではございません。ご使用なさらないようにお願い申し上げます。

操作方法

基本操作

「＋」ボタン	電源ON（長押し）およびメニュー選択
「—」ボタン	電源OFF（長押し）およびメニュー選択
「O」ボタン	設定メニュー起動および決定（全て長押し）

電源ON/OFF

電源を入れる際は「＋」ボタンを長押ししてください。
また電源をお切りいただく際は「—」ボタンを長押ししてください。

本体機能設定

① 設定Menuに進む際は本体起動中に「O」ボタンを長押ししてください。
② その後「＋」ボタンおよび「—」ボタンで設定したい項目（次ページ参照）をお選びいただき、「O」ボタンで設定メニューにお進みください。
③ 「＋」ボタンおよび「—」ボタンで調整を行い、「O」ボタンを長押しで決定となります。

※ 設定メニューで一定時間経過すると元の画面に戻ります。その際決定していない設定に関しては元の設定に戻ります。

操作方法

設定Menu

以下の項目が設定できます。

1：スピードアラーム（設定範囲：40～255Km/h）
　設定した車速を超えた場合に画面で警告するとともにアラームを鳴らします。

02：シフトアラーム（設定範囲：1500～6000回転）
　設定したエンジン回転を超えた場合にシフトを上げるように画面で警告するとともにアラームを鳴らします。

03：水温アラーム（設定範囲：90～120℃）
　設定した水温を超えた場合にシフトを上げるように画面で警告するとともにアラームを鳴らします。

04：明るさ調整
　本体の明るさを調整することができます。（暗）L01⟷L99（明）
　1日を①昼、②黎明時、③夜の三つにわけそれぞれを設定します。設定時に該当するタイムゾーンの明るさのみ設定可能です。

05：エンジン回転数アラームのON/OFF
　エンジン回転アラームのON/OFFを変更します。

06：スピードの調整
　車速の調整ができます。
　※車に表示される車速は安全上の理由より早く表示される場合があります。その場合はこちらで本機器に表示される車速を合わせることができます。

07：スピードアラーム音の設定
　01で設定したアラーム音について設定を行うことができます。
　OFF/ON　または数値の回数アラームを鳴らします。

08：シフトアラームの設定（設定範囲：50～120Km/h）
　車速が設定した数値を超えた場合はシフトが最高速になったと認識し、エンジン回転数が上がってもアラームしません。

09：光センサーの調整
　光センサー感度を調整することができます。出荷前に調整しておりますので、ご変更いただく必要はございません。

その他

トラブルシューティング

機器が正常に動作しない場合等は下記のトラブルシューティングをご参照ください。

症状	トラブルシューティング
ケーブルが接続できない	OBD2対応車種ではない可能性がございます。認証ステッカーおよび年式をご確認ください。
OBD2の場所がわからない	車種によって異なりますので、ディーラーにご確認ください。
画面が起動しない	ケーブルがきちんと挿入されているか、また本体の電源をONにしたかご確認ください。
車のスピードメーター表示と速度が異なる	自動車の計器類は安全上の事由により正しい速度を表示するとは限らず、実際の速度より高い速度を示す場合があります。 速度が異なっても故障ではございません。
アラームが鳴らない	アラーム音オフの設定になっていないかご確認ください。
明るい場所で見づらい	製品の特性上、強い光源がある場合に見づらくなったり、見えなくなったりいたします。
画面が2重に見える	製品の特性上、ゴーストと呼ばれる2重に見える現象が発生いたします。 付属のフィルムにより軽減いたしますが、それでもゴースト現象が強い場合は本機器の明るさを弱めることにより軽減いたします。
車のバッテリーが上がった	本機器はエンジンをお切りいただいた状態でも消費電力がございます。長時間運転をなさらないときは必ず電源をお切りいただき、ケーブルを抜いてください。
画面が立ち上がらなくなった	フリーズ等の要因が考えられます。OBD2端子を車からお外いただき、再度接続し直してお試しください。

その他

アフターサービス

本製品には保証書が付属しております。なお保証書がない場合は保証等をお受けできなくなりますので大切に保管をしてください。

保証について

■ 販売店名、お買い上げ日をご確認ください。
■ 保証は販売店が指定する期間、および保証書に準拠いたします。
■ 本製品の故障または不具合などにより、お客様や第三者が被った損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
■ 本製品を分解、改造された場合は修理をお受けできませんので、ご注意ください。

修理を依頼される場合

■「トラブルシューティング」をお読みのうえ、もう一度お確かめください。それでも異常がある場合は、販売店もしくは当社へお問合わせください。
■ 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

お問合わせ先

株式会社トリビュート
電話：03-5911-2367(平日10時から18時)
E-mail： support@tri-viewt.co.jp